




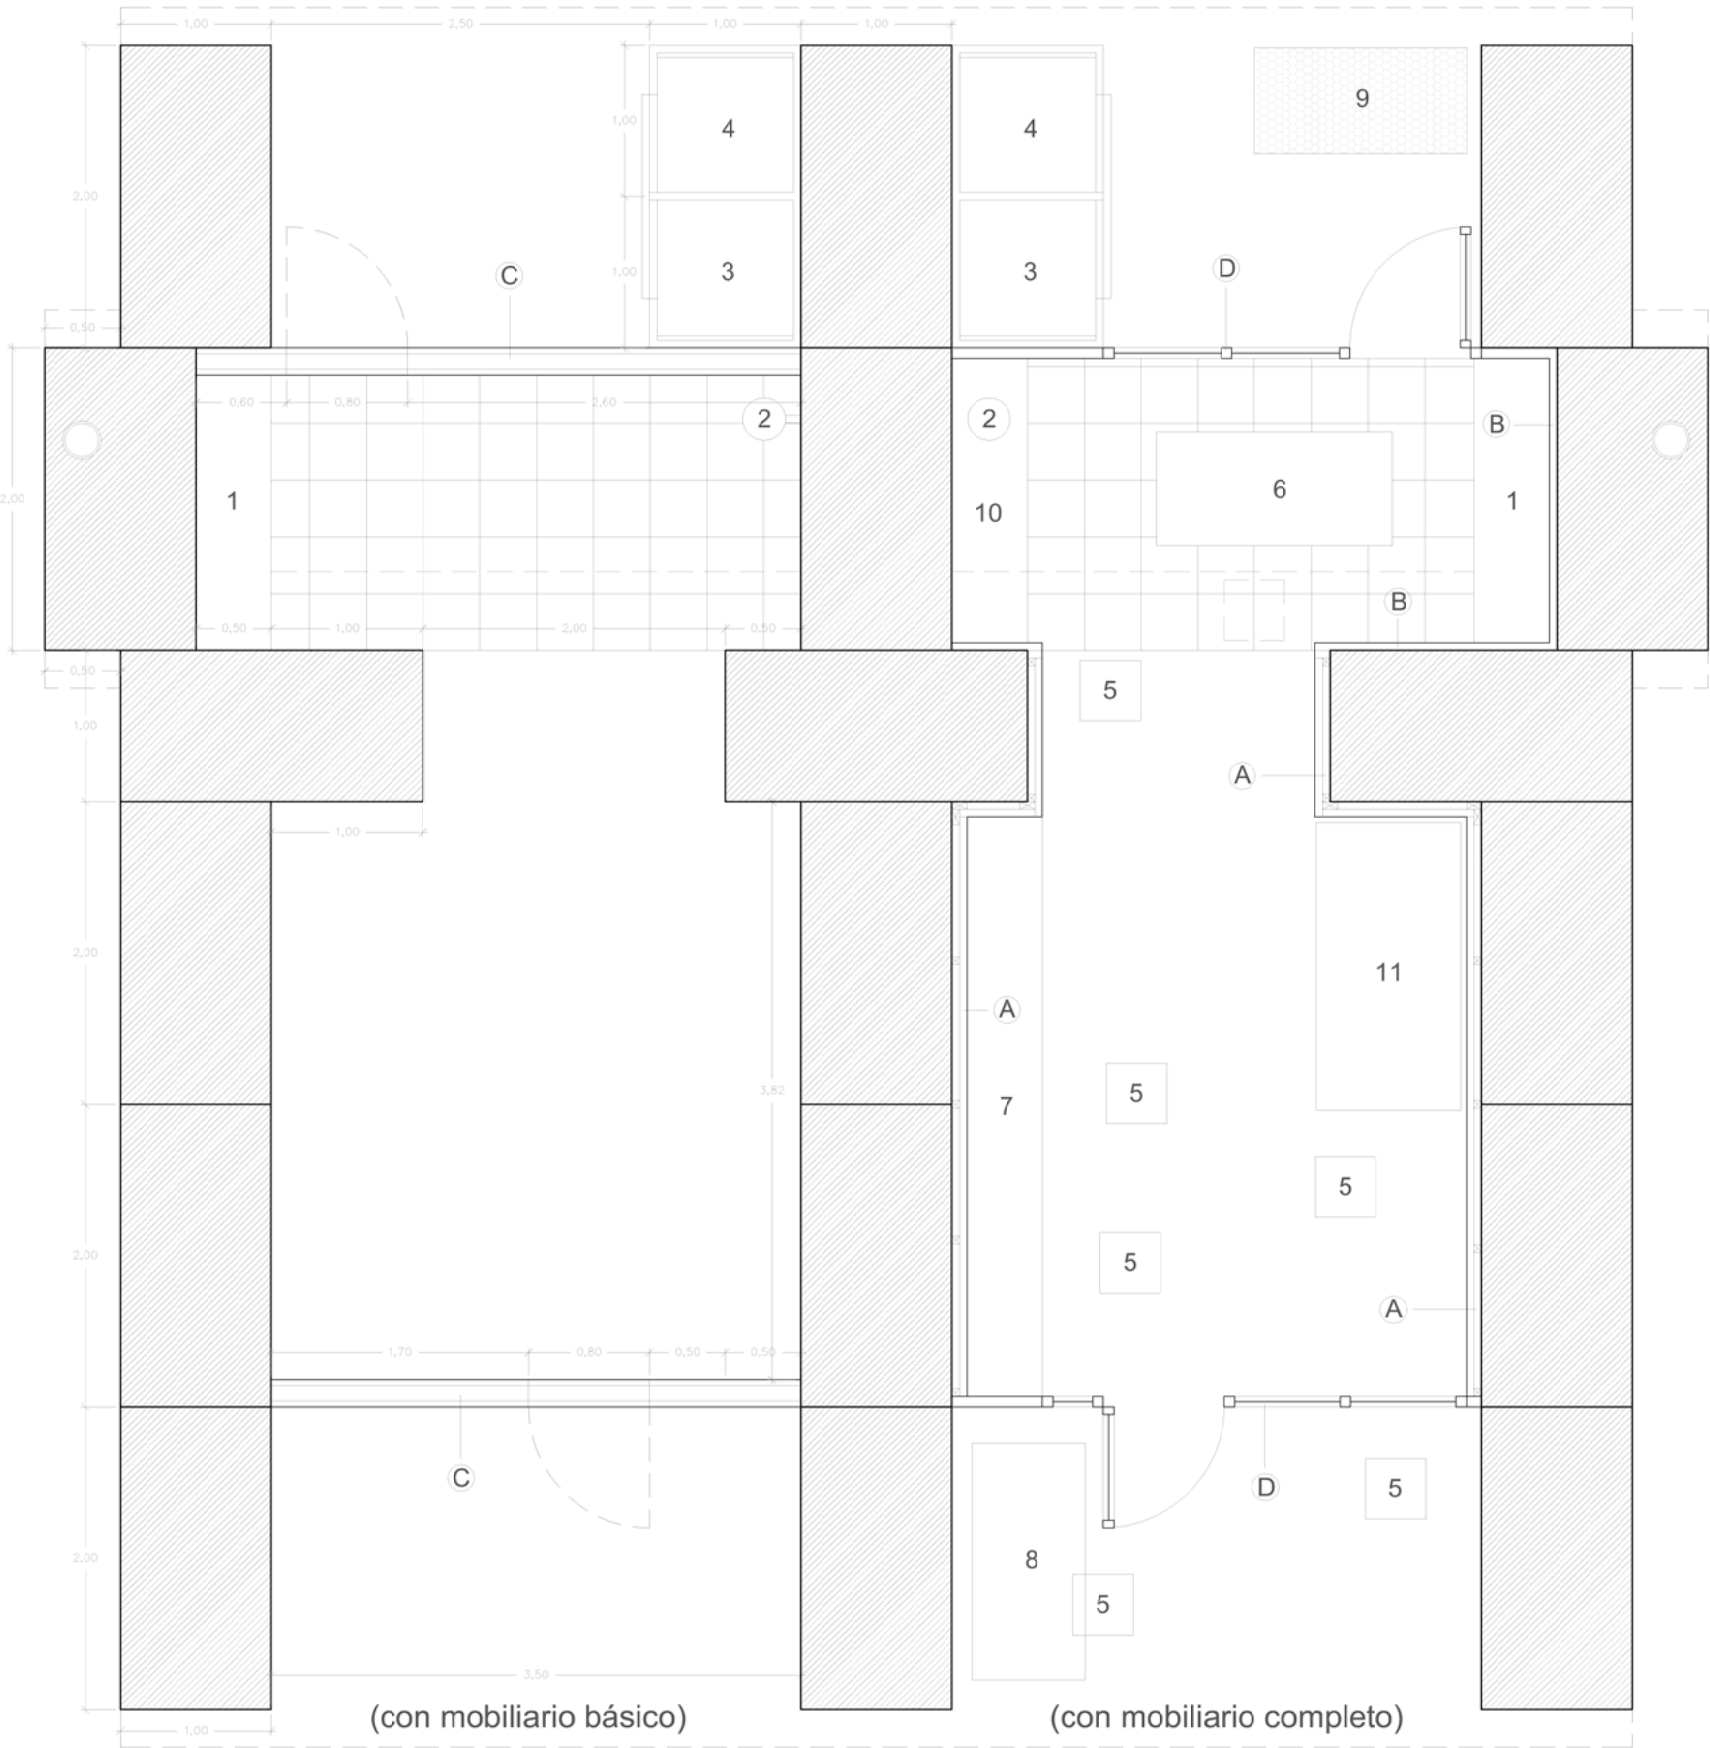

Planta e:1/50

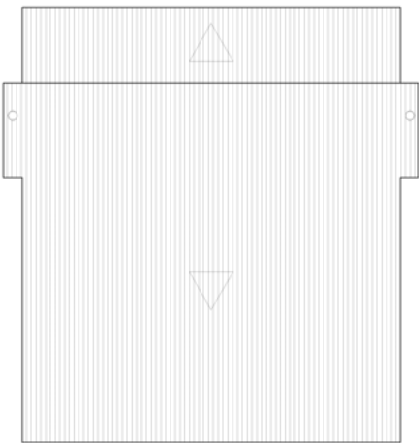


Planta de cubierta e:1/200

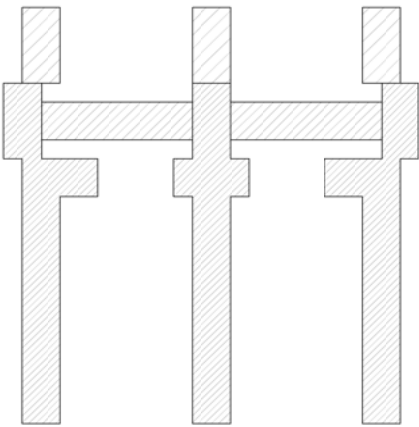


Planta de cimentación e:1/200

- 1 Zona para hacer fuego
- 2 Pileta
- 3 WC/letrina
- 4 Ducha
- 5 Cajón/Asiento/Peldaño
- 6 Mesa comedor
- 7 Mesado/mueble empotrado
- 8 Mesa exterior
- 9 Gavión/jaula para animales domésticos (cuyes)
- 10 Mesado húmedo
- 11 Mueble/Cama apilable


- A Trasdoso de madera con cámara de aire
- B Azulejos en la zona de cocina
- C Cerramiento ligero de policarbonato
- D Carpinterías metálicas de aluminio

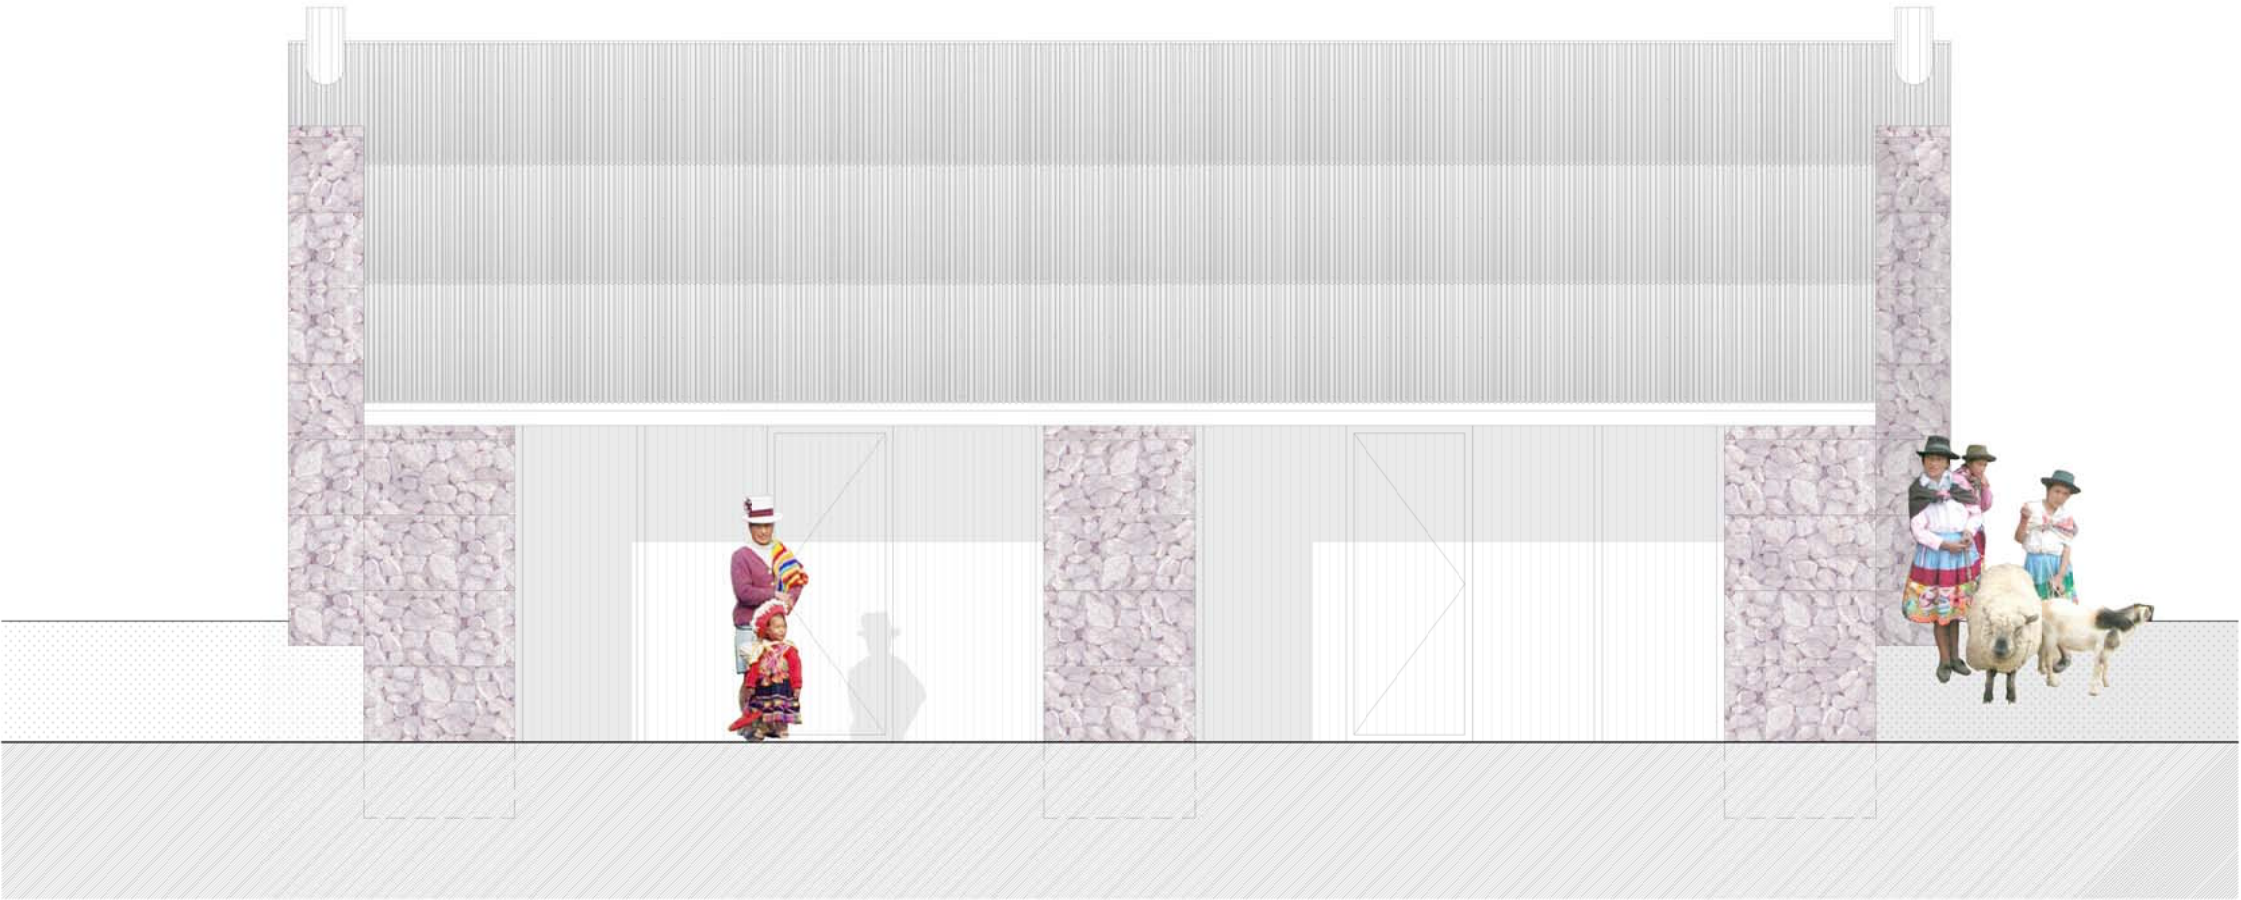


Alzado frontal

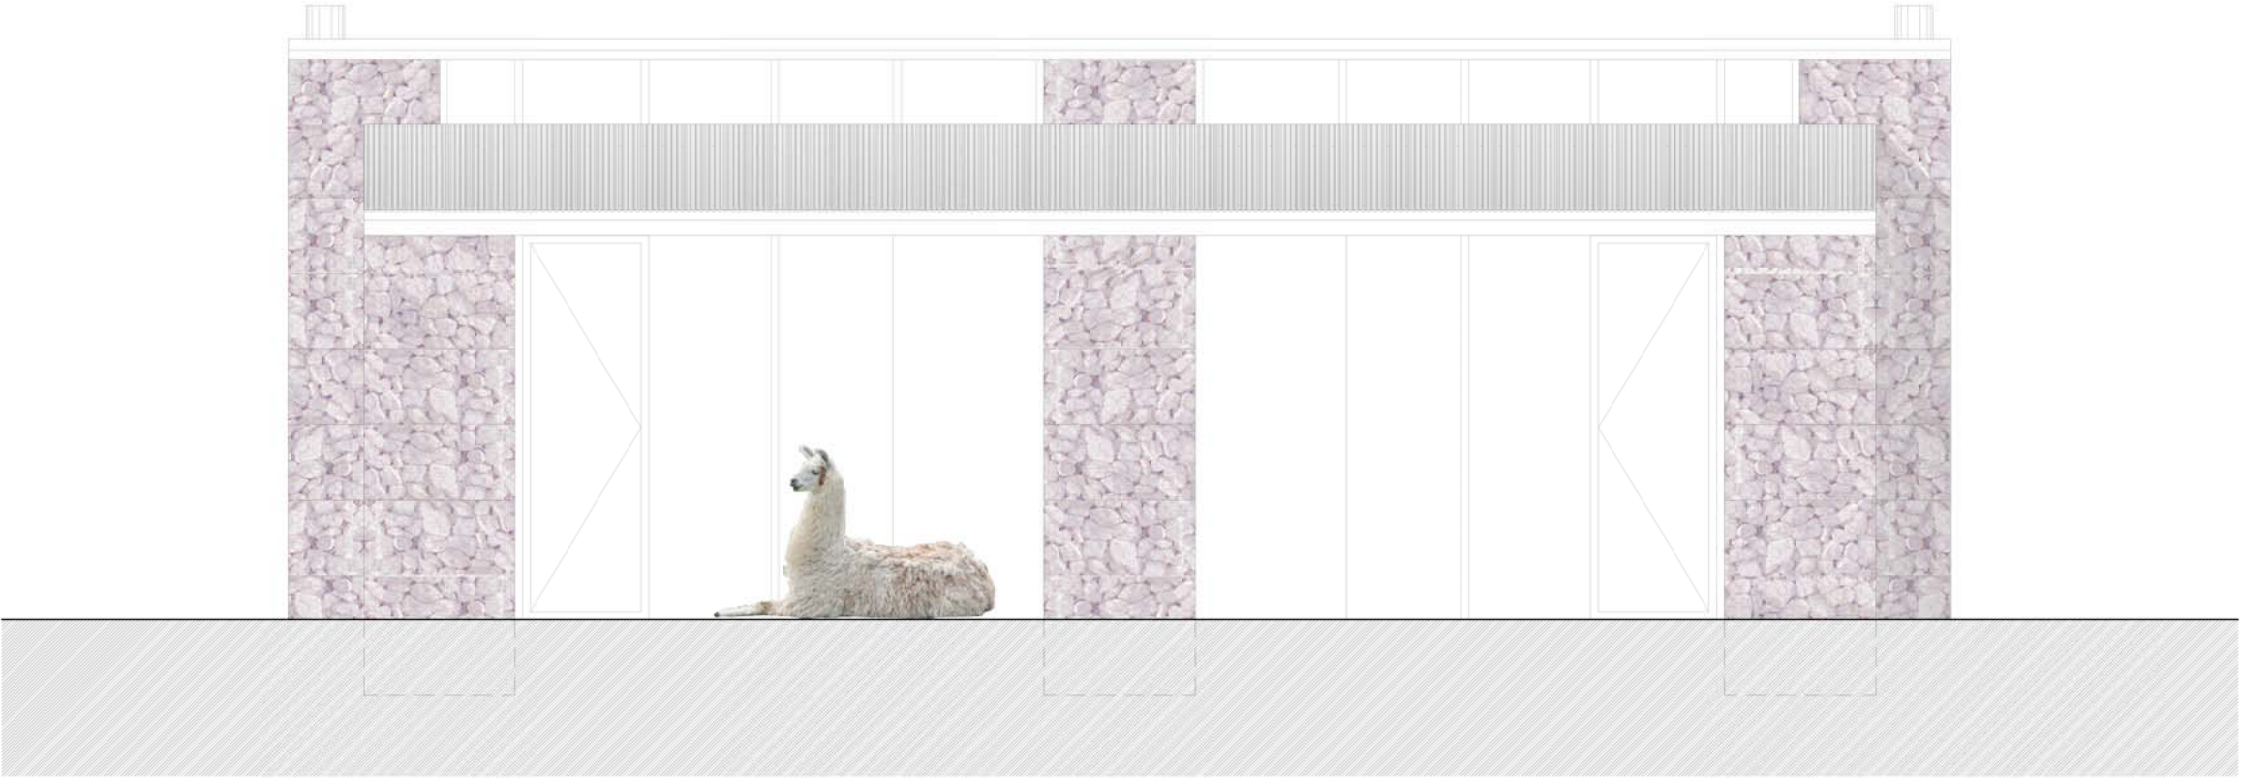


Alzado posterior

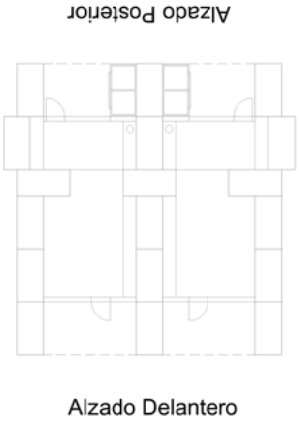


Alzado Delantero

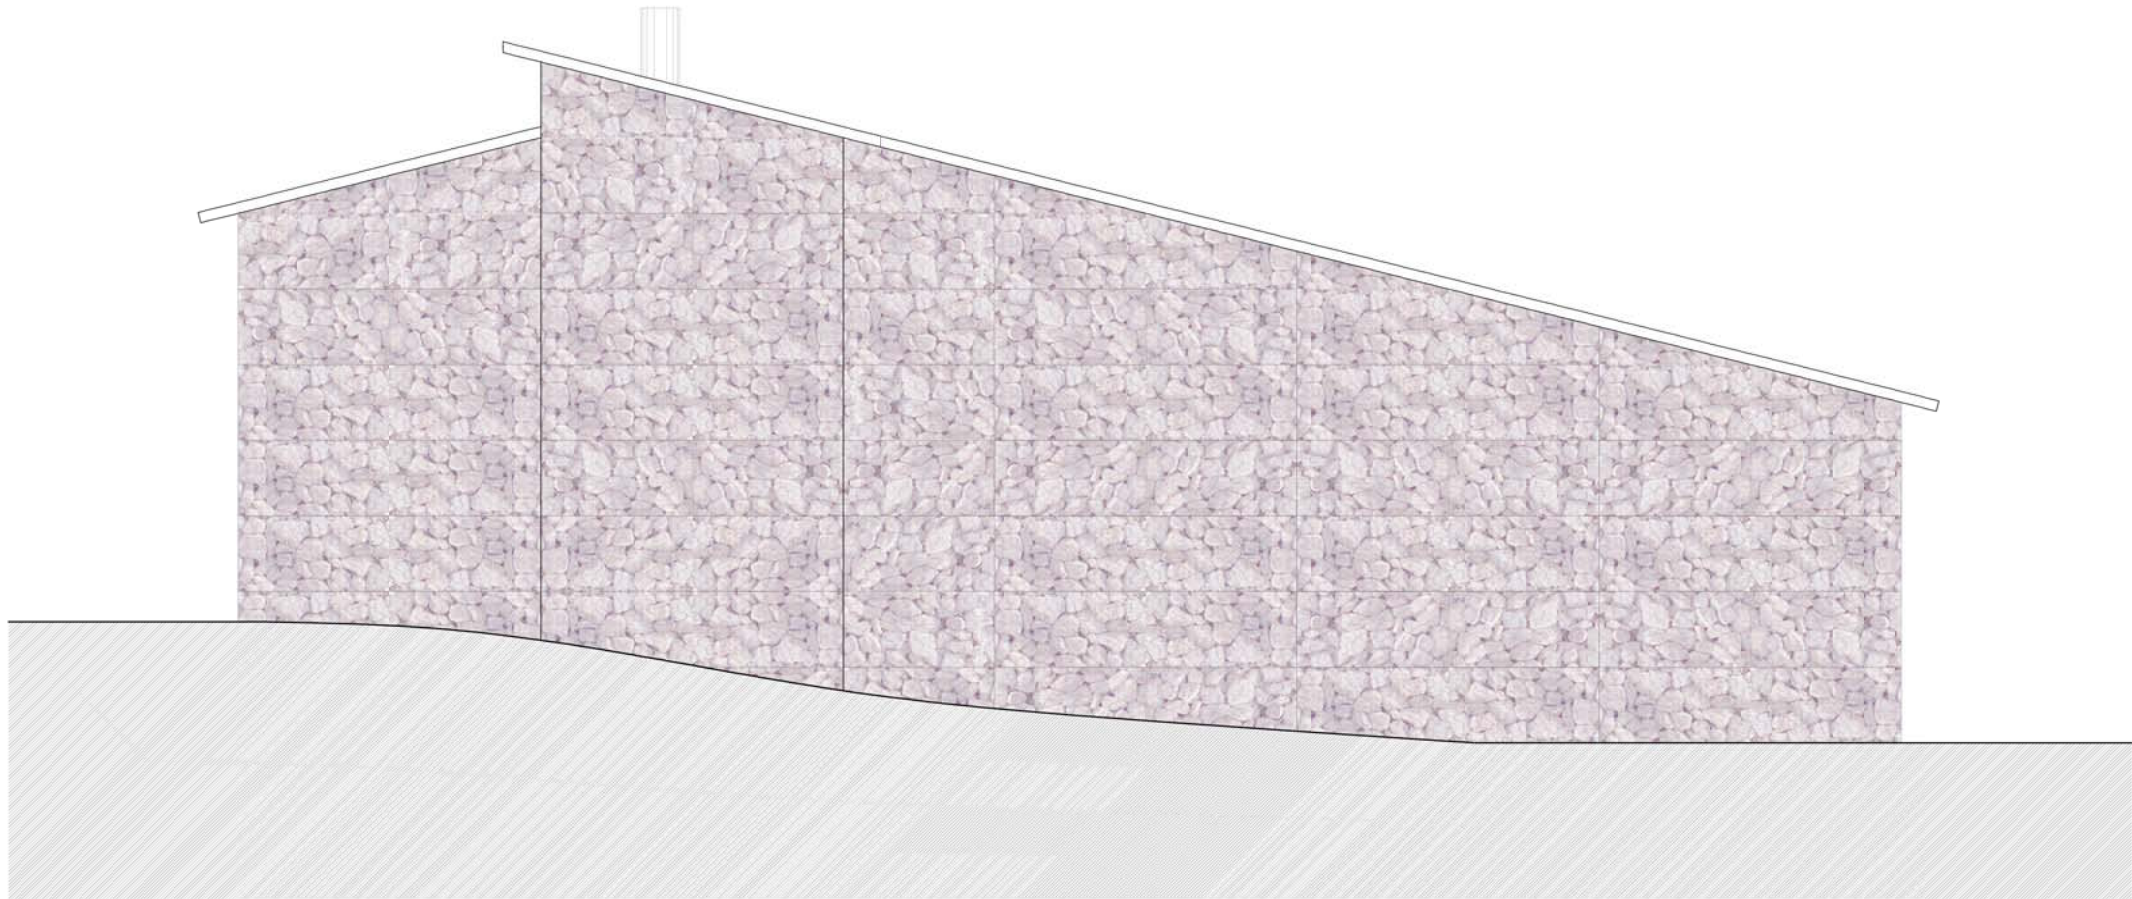

Alzado lateral derecho

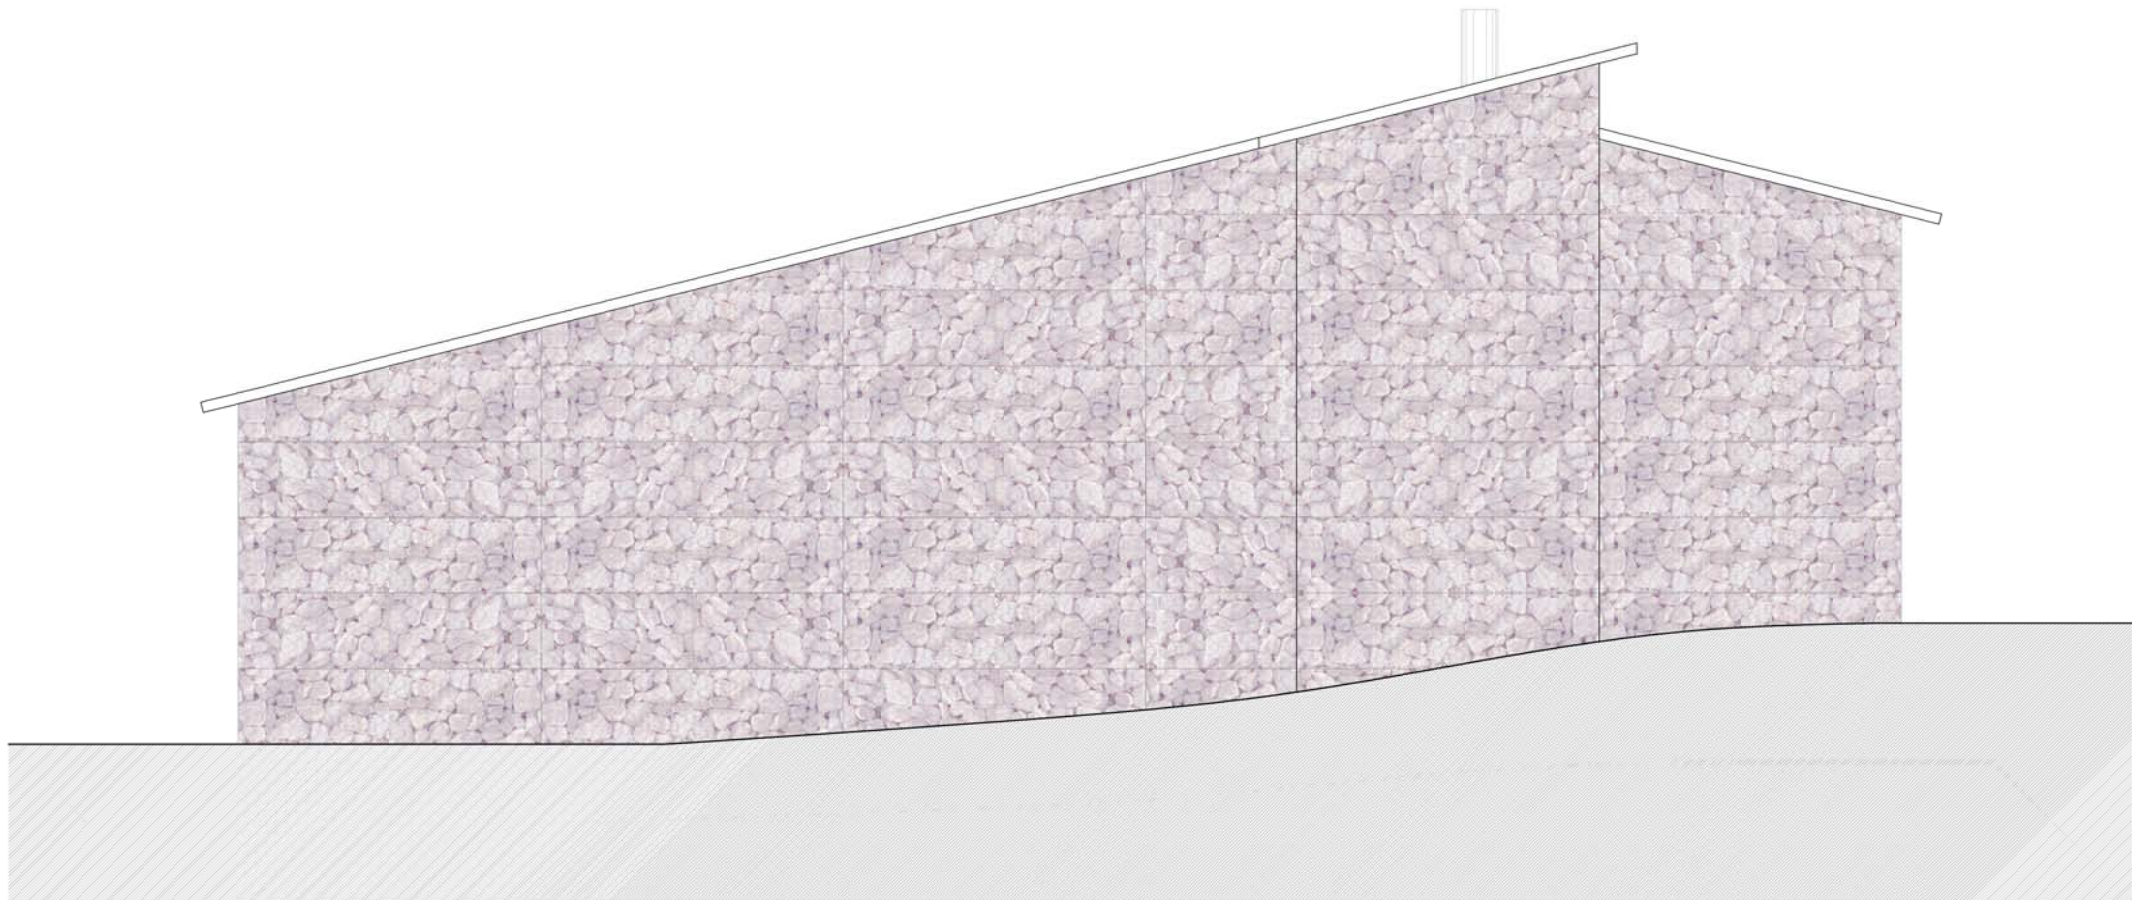

Alzado lateral izquierdo

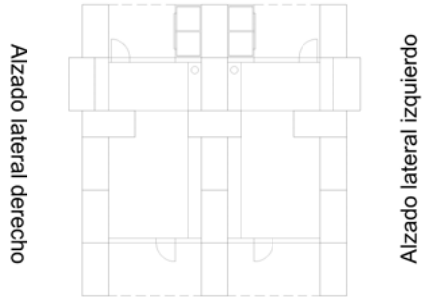


Alzado lateral izquierdo




Fecha: 05/06/10


Alumno: PLÁCIDO LIZANCOS MORA

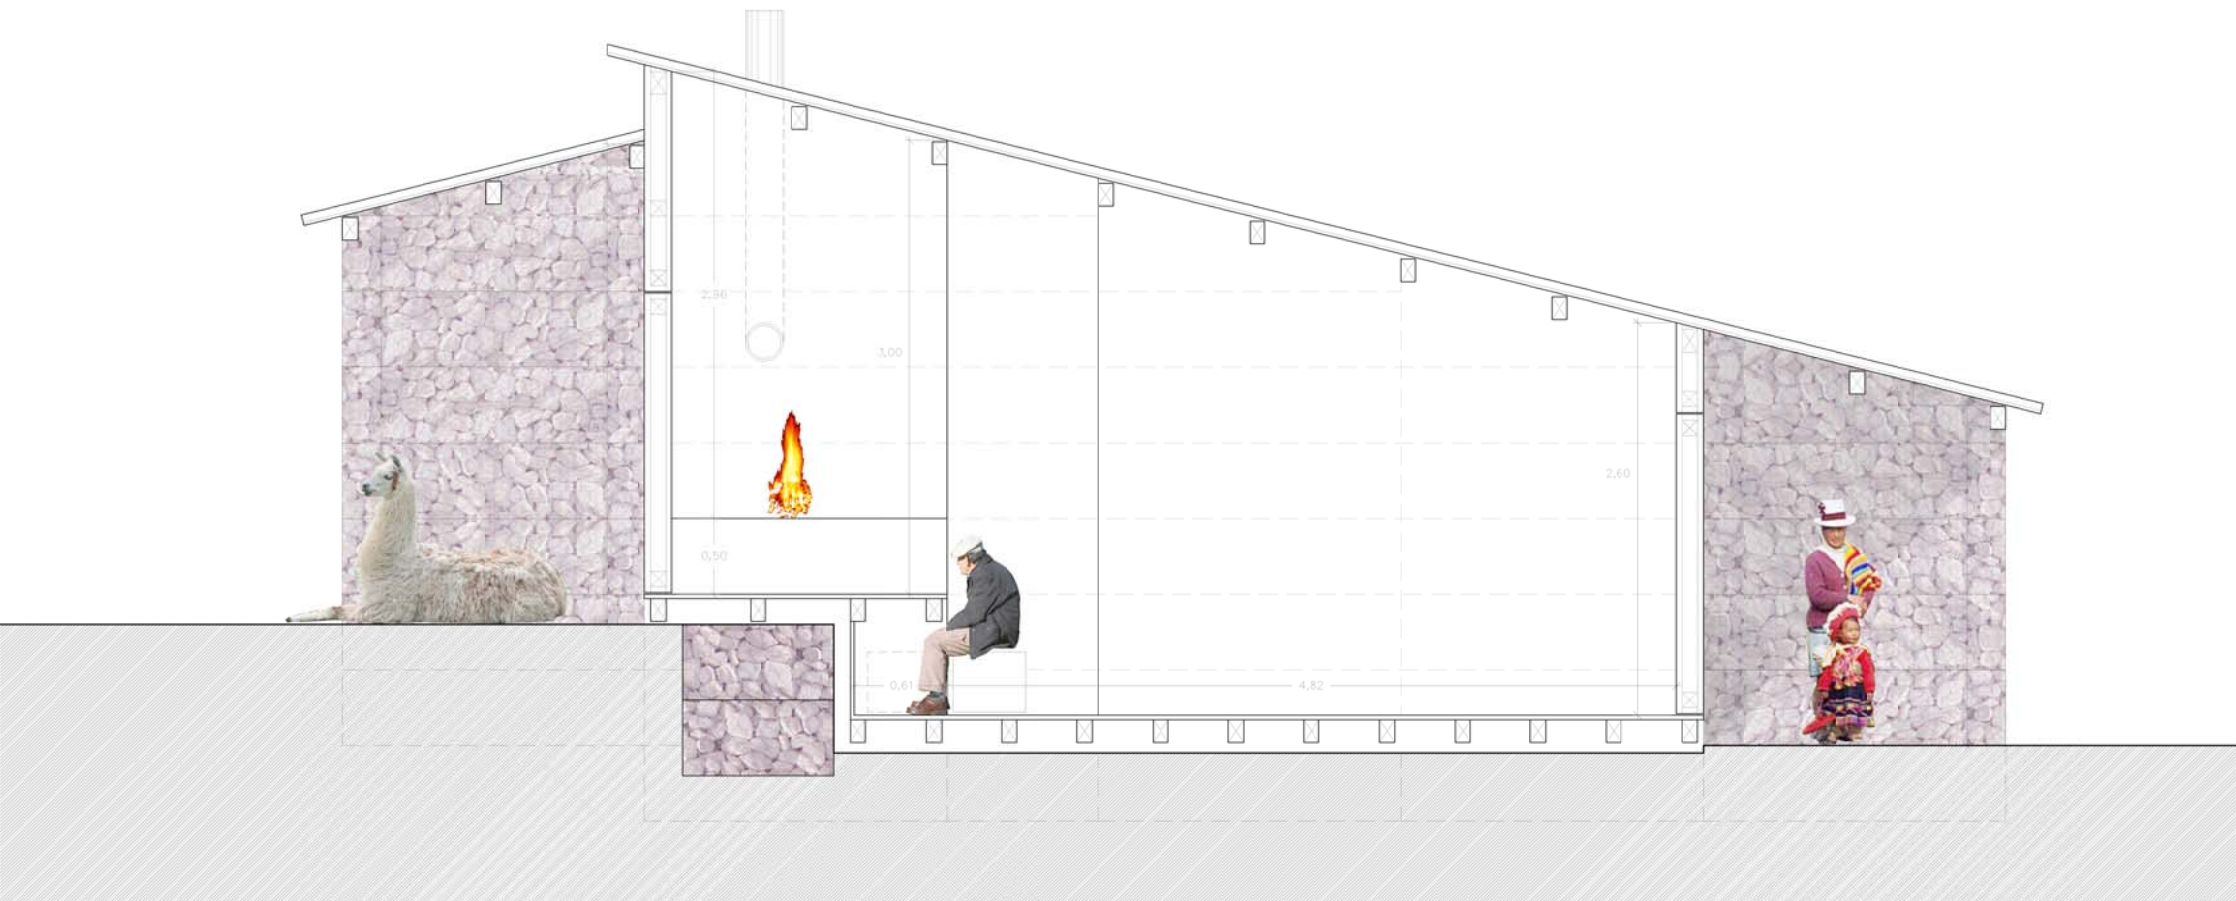

Sección 1

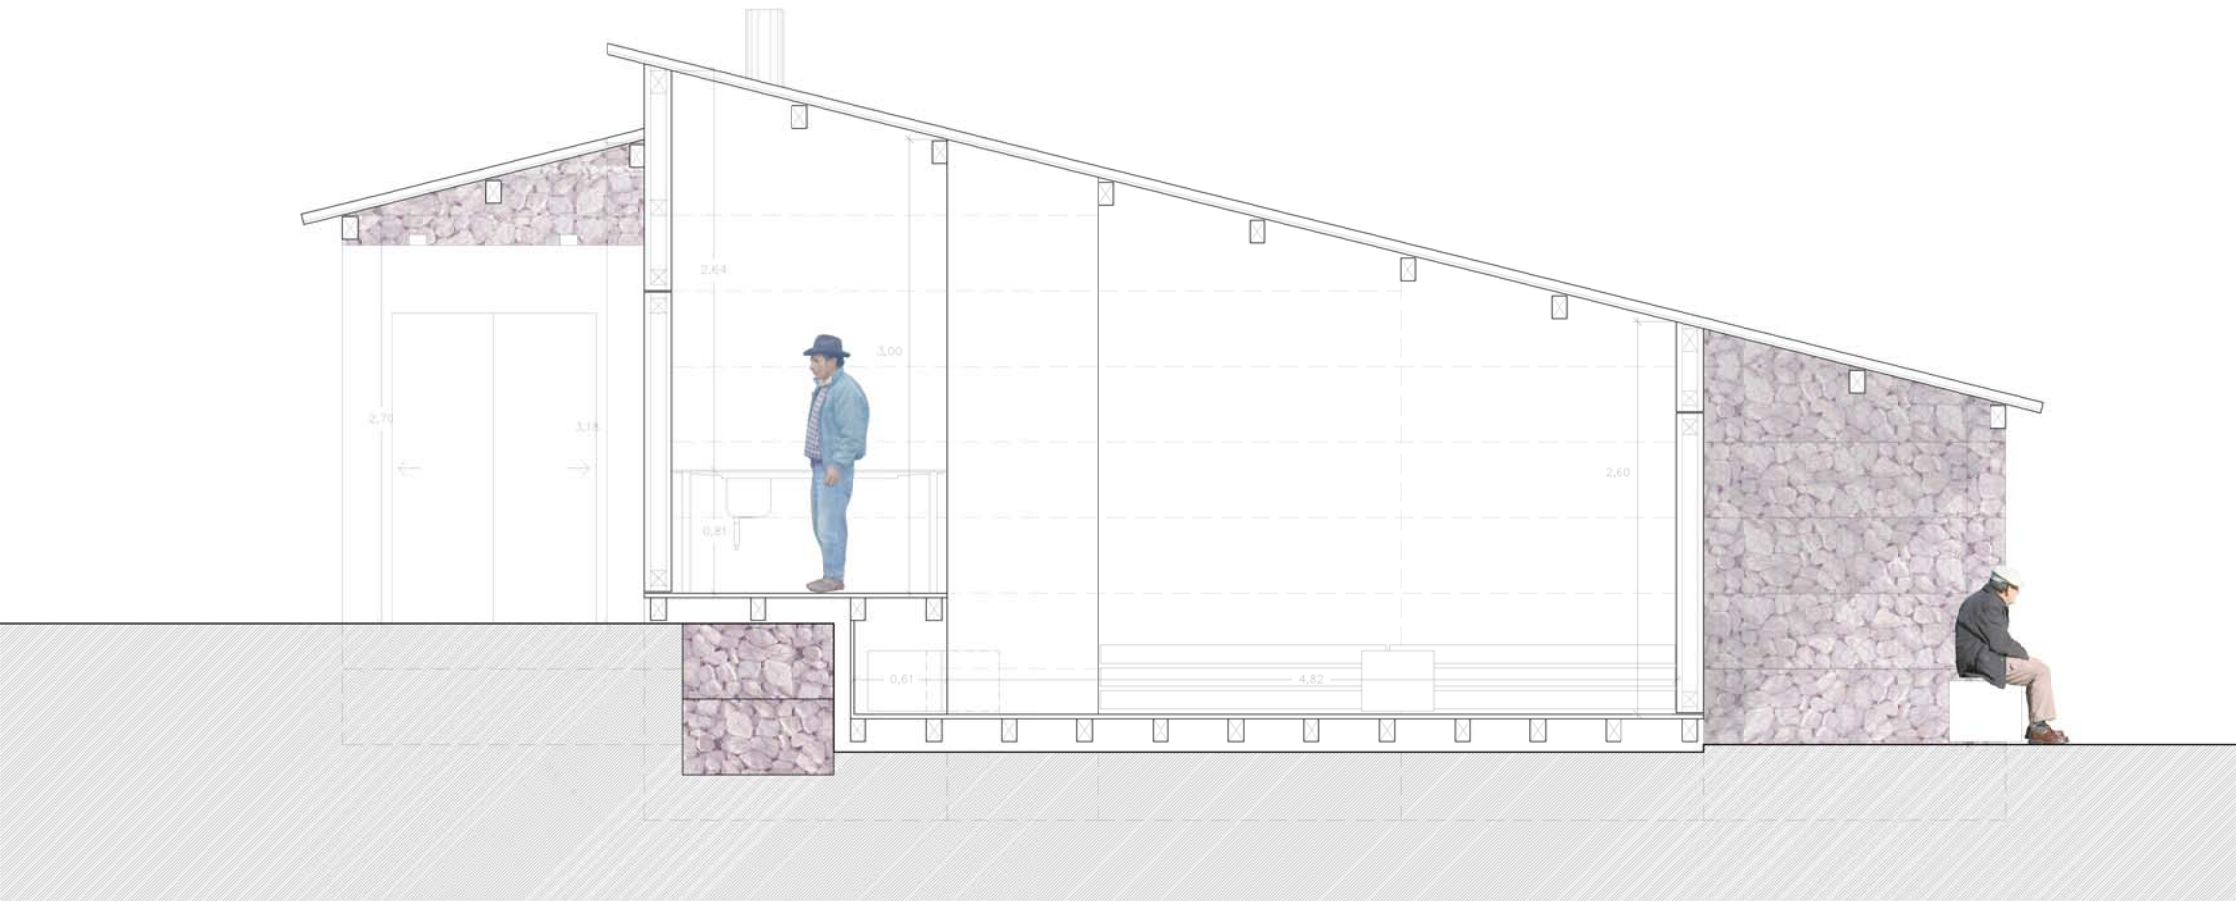


Sección 2

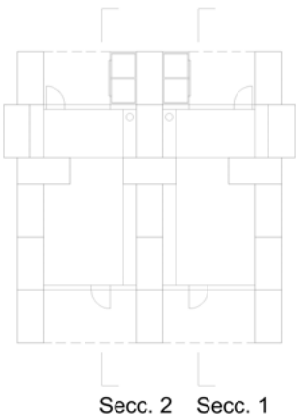





1 replanteo de la cimentación

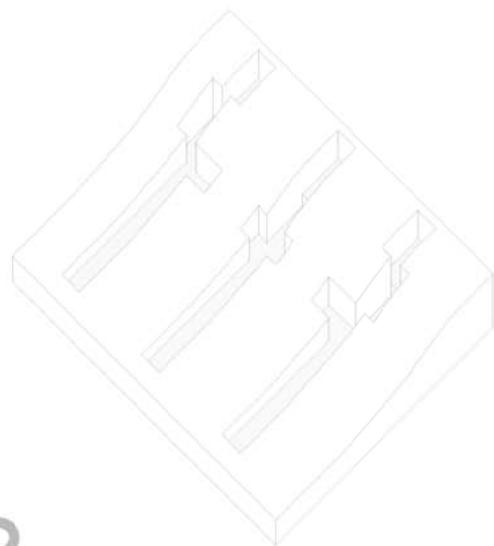


2 apertura de las zanjas

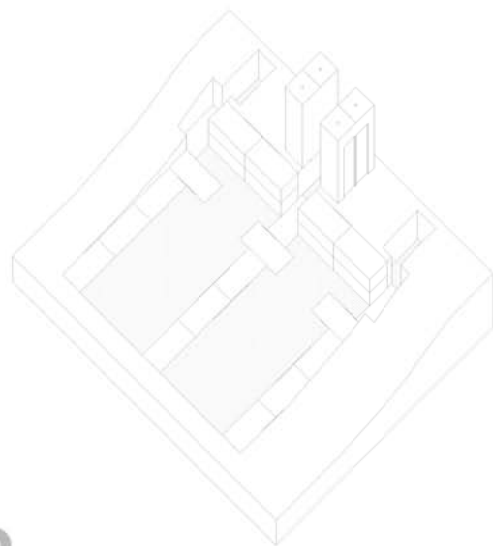


3 primeros gaviones y letrinas

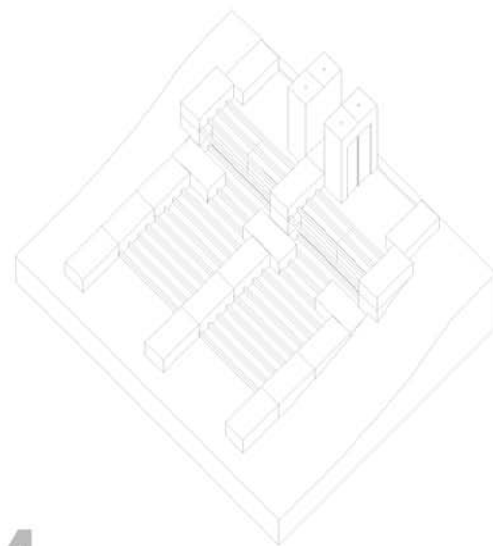


4 estructura del piso con viguetas

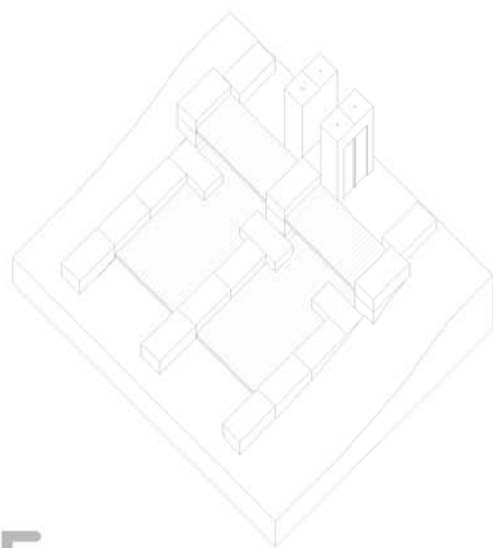


5 creación del piso con tablones

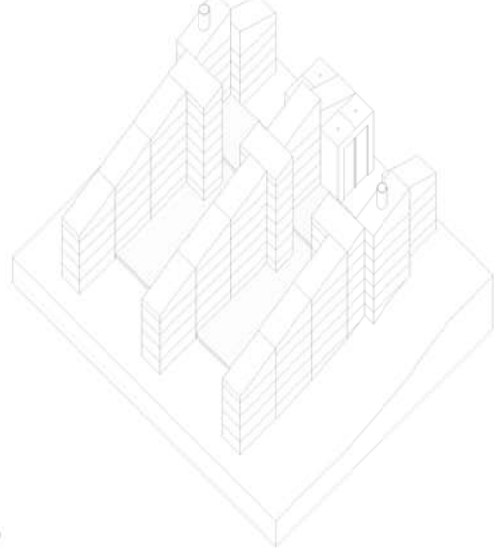

6 construcción de los muros con gaviones

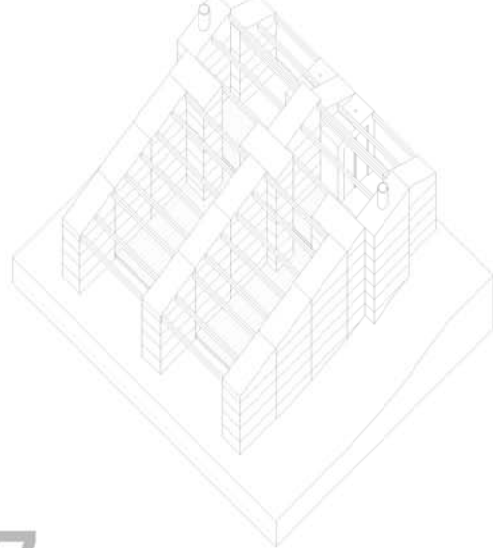

7 colocación de las viguetas del techo

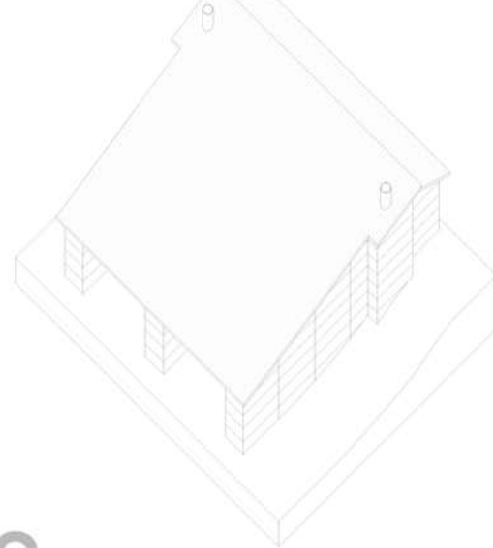

8 chapas metálicas de cubrición



1

Desdoble el gavión caja sobre una superficie rígida y plana, eliminando eventuales irregularidades.

Lateral

Tapa

Diafragma

Lateral

2

Levante las laterales y diafragma para formar una caja.

Alicate de 10"

Junte los cantos superiores de los paneles con los alambres gruesos que salem de la red.

3

Fije el alambre de amarre en el canto inferior de las aristas y amárrelas alterando vueltas simples y dobles a cada malla.

40cm

4

Gaviones ya colocados

Amarre varias cajas en grupos, llévelos juntos a los ya colocados y costúrelos, con el mismo tipo de costura a lo largo de todas las aristas en contacto.

5

Para obtener un buen acabado, después de haber posicionado y amarrado varios gaviones caja y, antes del llenado, ténselos con un tirfor o use un encofrado de madera.

6

Llene en 3 etapas

1/3

coloque los tirantes y llene hasta 2/3 de la capacidad total

2/3

1/3

coloque nuevamente los tirantes y acabe el llenado hasta 3 o 5 cm por arriba del altura del gavión

1

llene hasta 1/3 de la capacidad total

3

coloque nuevamente los tirantes y acabe el llenado hasta 3 o 5 cm por arriba del altura del gavión

7

Doble las tapas y amarre con el mismo tipo de costura.

Los gaviones están listos.

Tirante


RECUERDESE

No llene una caja sin que la caja al lado esté también parcialmente llenada


Tirante

Algunos ejemplos de muros hechos con gaviones




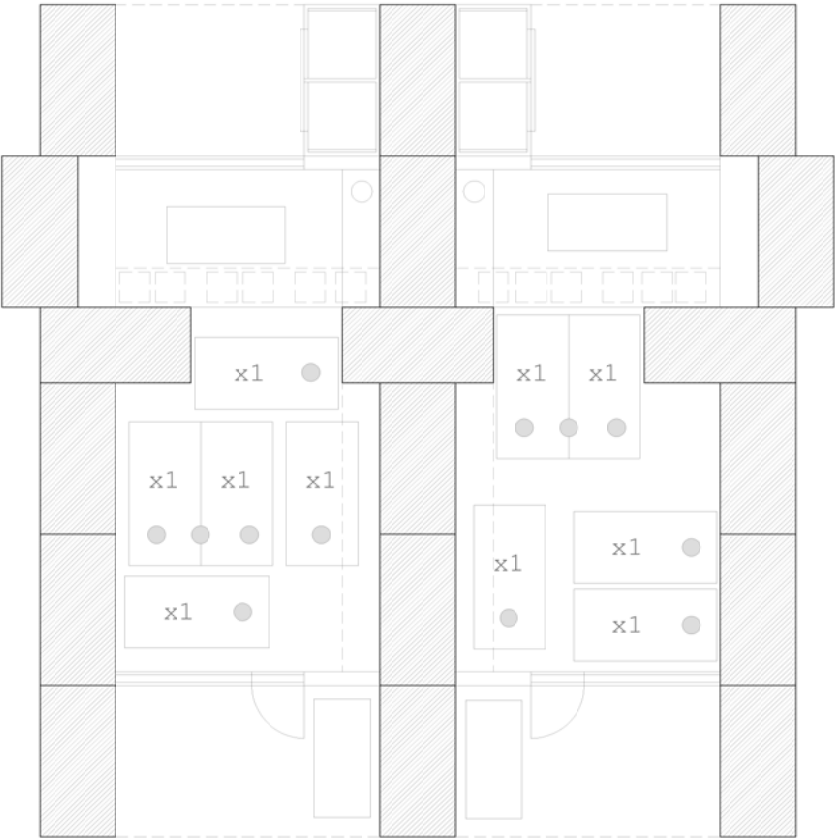


A dormir, descansar, tumbarse, etc

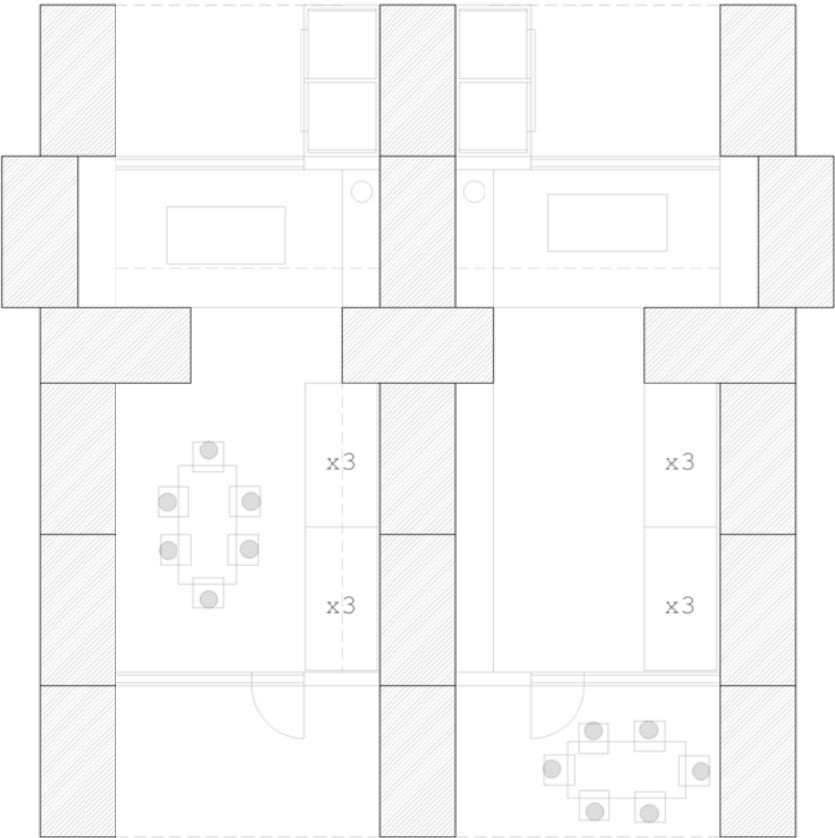

C reunirse, comer, festejar, etc

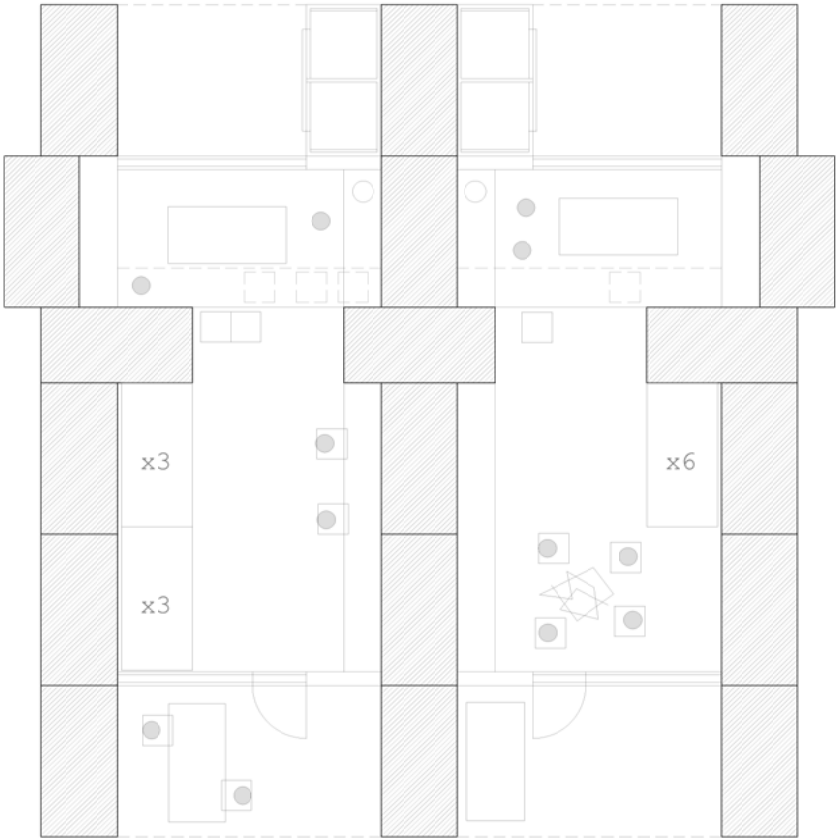

B trabajar, estudiar, cocinar, etc

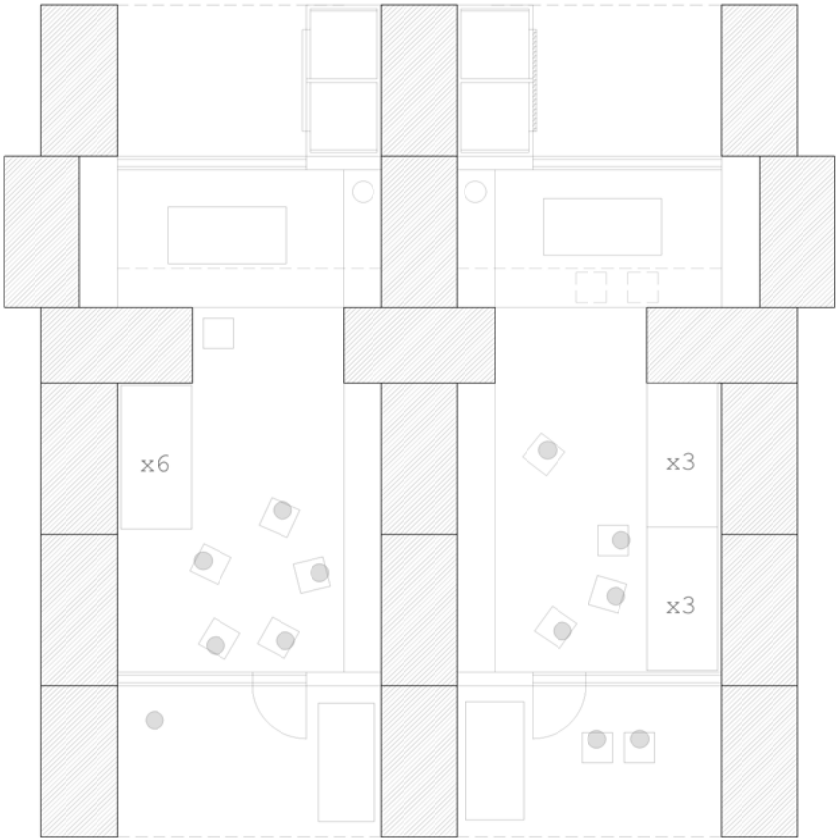


D jugar, charlar, etc




POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO


2 viviendas

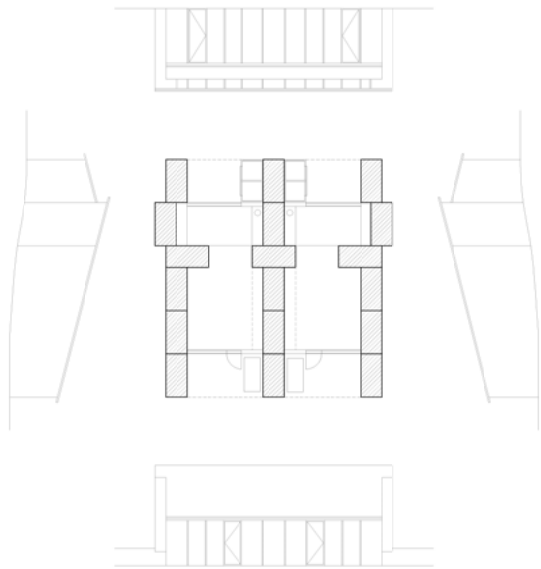


2 viviendas + 1 ampliación

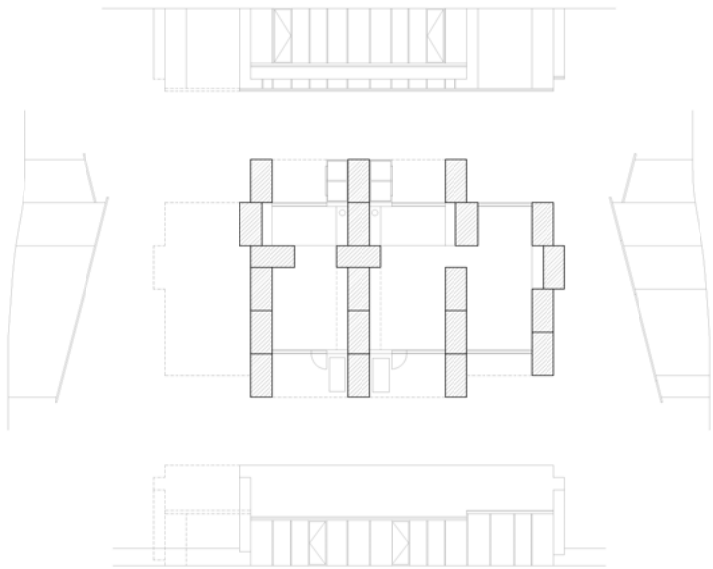


2 viviendas + 2 ampliaciones distintas

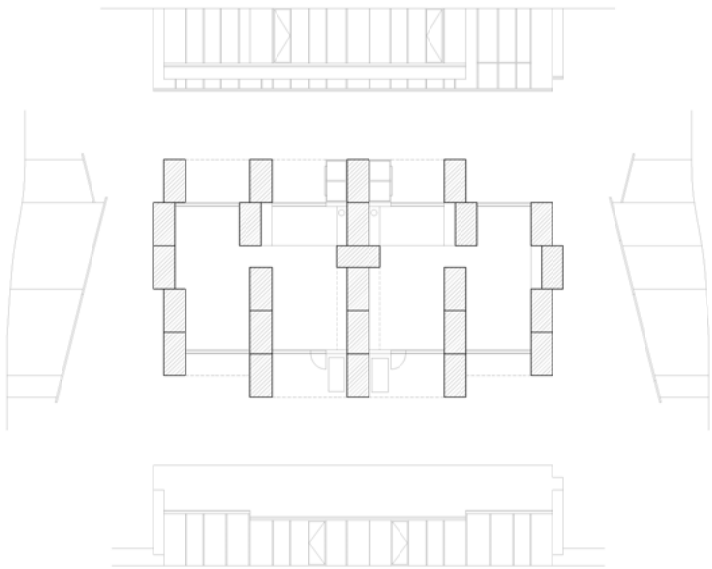

2 viviendas + 2 ampliaciones iguales

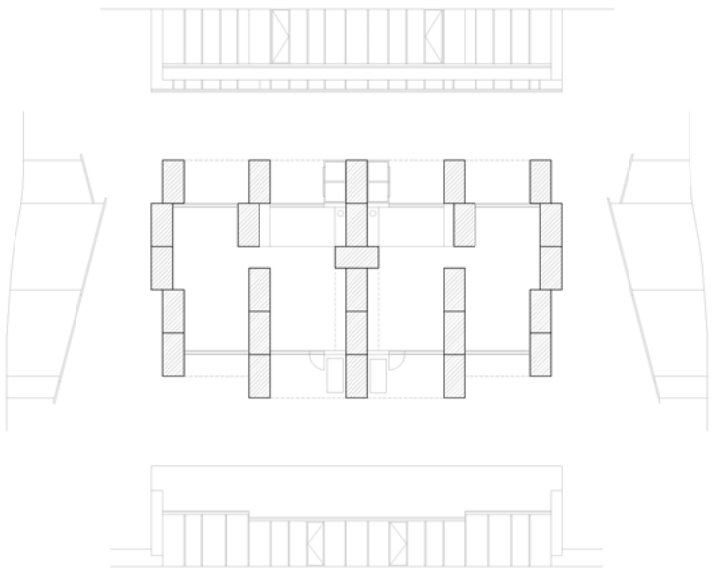

2 viviendas + ampliación + cobertizo

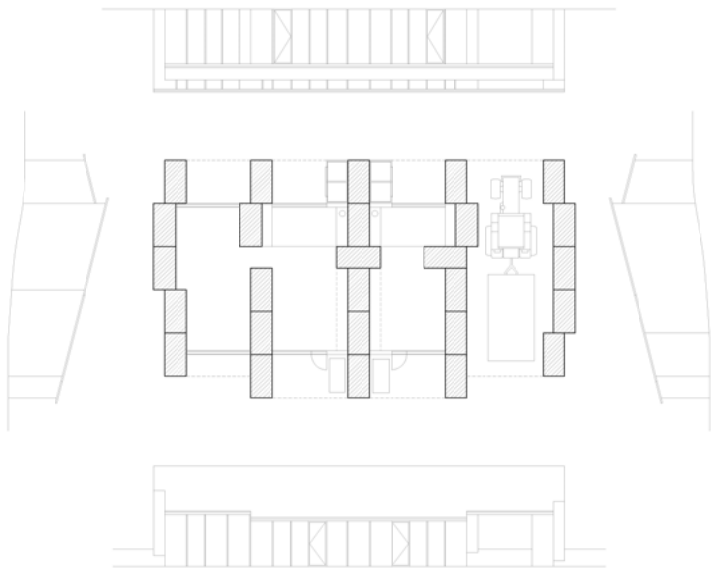

2 viviendas + 2 cobertizos

